


VERTIKÁLNÍ ZAHRADA

ZÁKLADNÍ SADA


NÁVOD K INSTALACI

NÁVOD K POUŽITÍ


VERTIKÁLNÍ ZAHRADA - ROZMĚRY

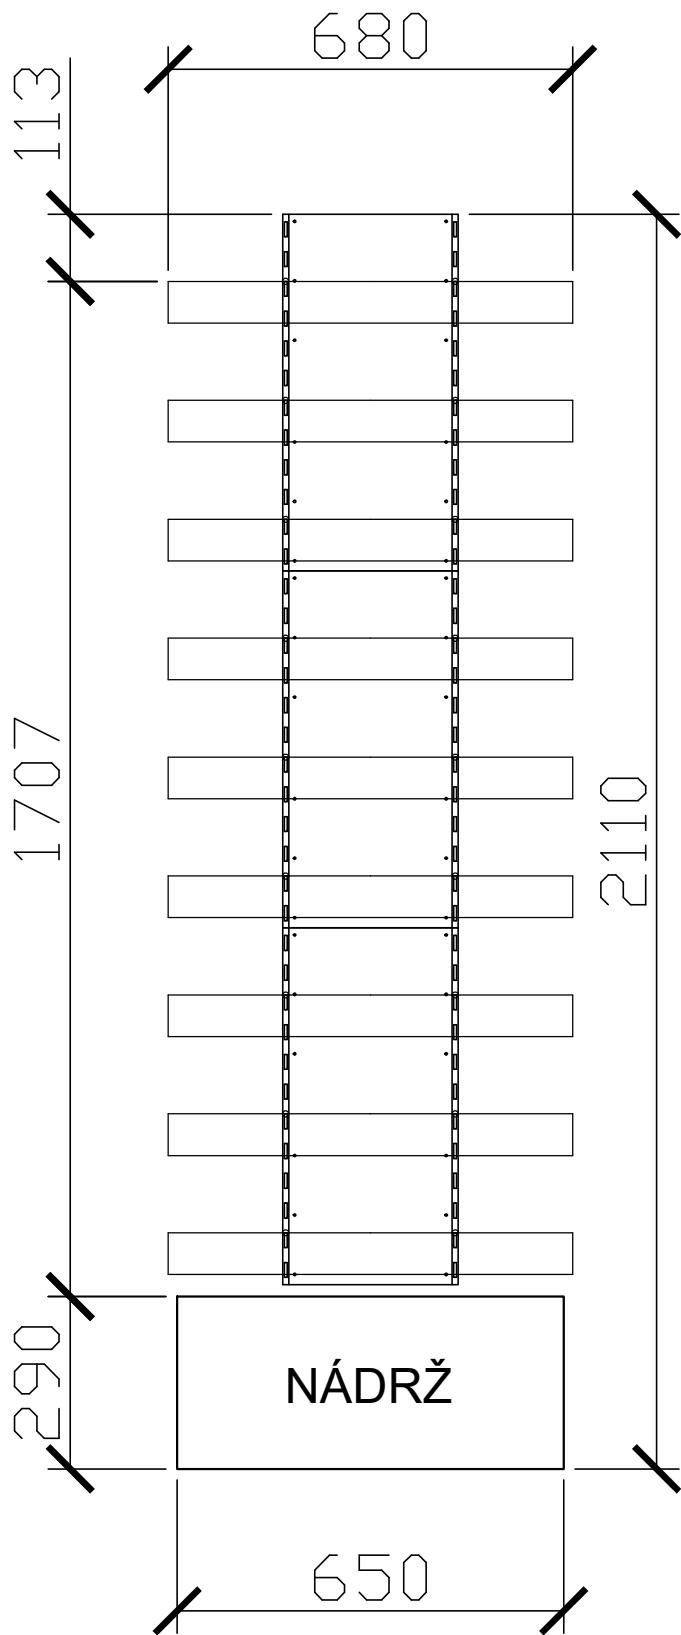



VERTIKÁLNÍ ZAHRADA - OBSAH SETU

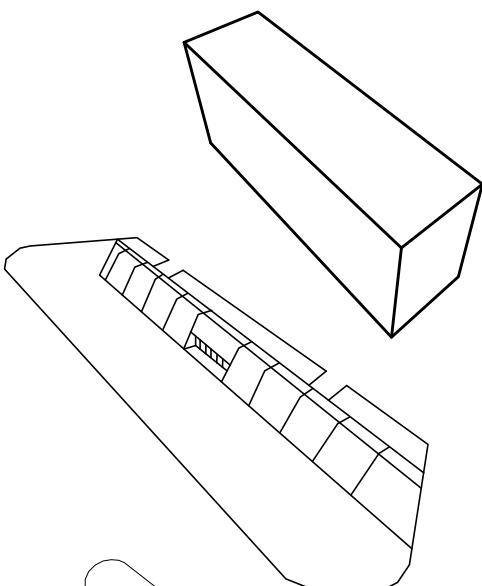


NÁDRŽ - 1 x

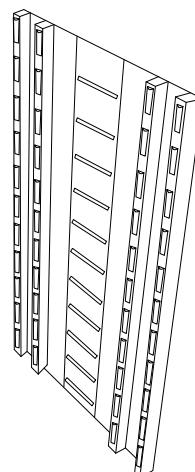


ZÁKLADNÍ DESKA - 3 x

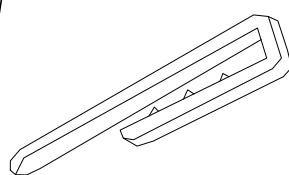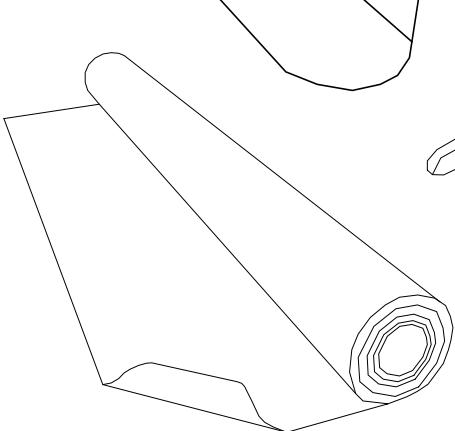


POLICE - 9 x

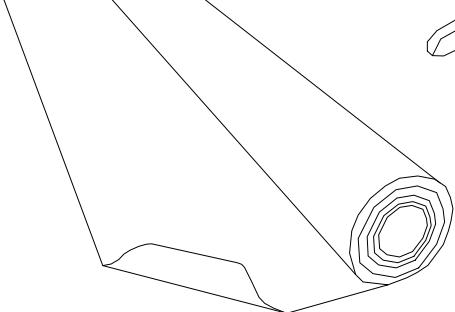


SPONA - 45 x

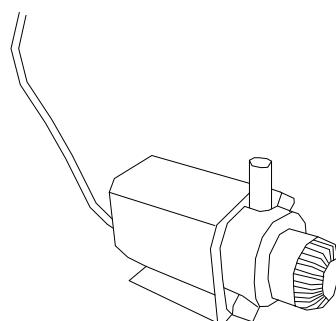


FOLIE - 2bm

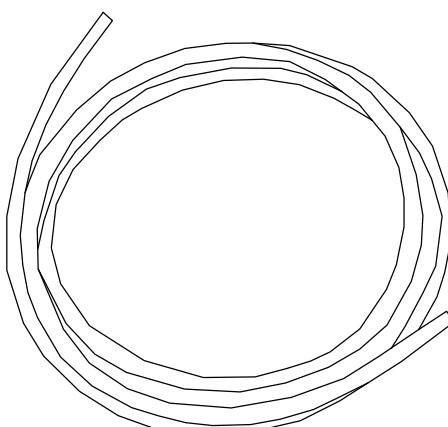


ČERPADLO - 1 x

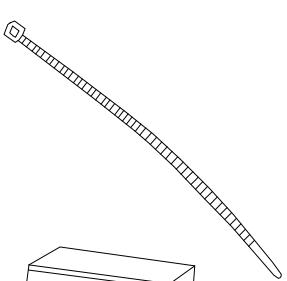


PŘÍCHYTKA - 1 x

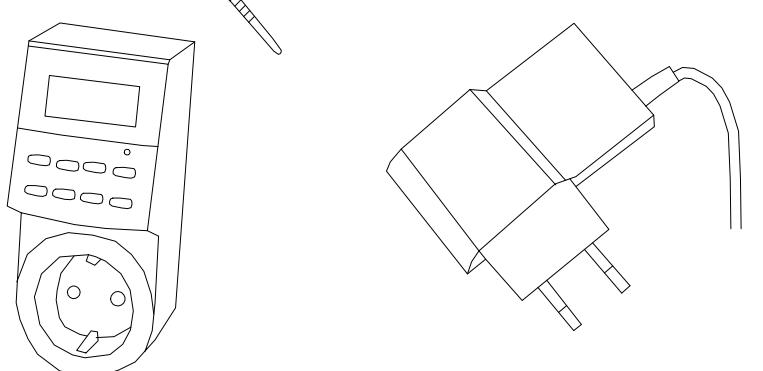

HADIČKA - 2,5 m

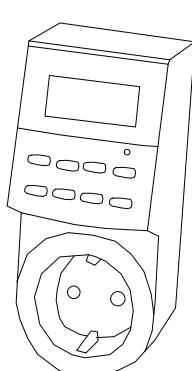

STAHOVACÍ PÁSKA - 1 x

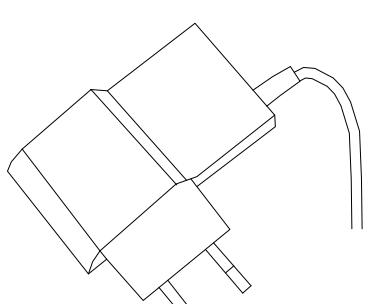

TRAFO - 1 x

DIGITÁLNÍ ČASOVAČ - 1 x

VERTIKÁLNÍ ZAHRADA - NÁVOD K INSTALACI

Při instalaci vertikální zahrady postupujte s co největší pečlivostí při vyměřování. Pro bezproblémový provoz je naprosto zásadní, aby základní desky na sebe navazovaly a police zahrady byly vodorovné. Při instalaci na dřevěnou desku (OSB - desku) vynechejte body 5 a 6 a připevnějte základní desky pomocí vhodných vrutů přímo do podkladové desky potažené fólií.


Sada neobsahuje osvětlení, kotvící materiál a oboustrannou pásku nebo sponky na přichycení fólie.

V případě nedostatku přirozeného světla je nutné instalovat plnospektrální osvětlení, vhodné pro květiny. Pro tento set vertikální zahrady doporučujeme osvětlovací LED lištu Venso EcoSolution 60 cm. (30W).


Doporučený kotvící materiál (podle podkladu):

- 1) dřevo (OSB deska) - univerzální vrut, např.ZH TORX 4,5 x 40, 36 ks
- 2) zdivo, beton - univerzální hmoždinka, např. Fischer UX 8 x50 se šroubem, 36 ks
- 3) pórabeton - univerzální hmoždinka, např. Fischer FU 8 x 50 se šroubem, 36 ks
- 4) sádrokarton - hmoždinka do sádrokartonu např. Fischer HT 7 x 25, univerzální vrut, např.ZH TORX 4,5 x 40, 36 ks


POTŘEBNÉ NÁŘADÍ K INSTALACI:

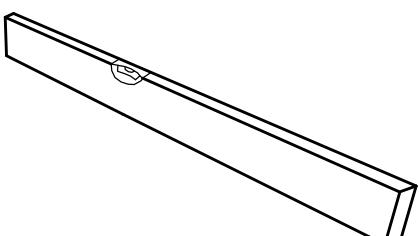



VODOVÁHA

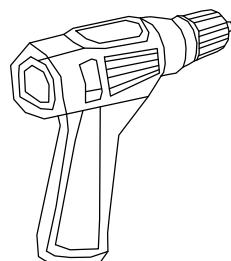

AKU ŠROUBOVÁK

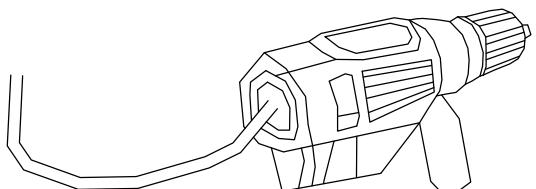


VRTAČKA

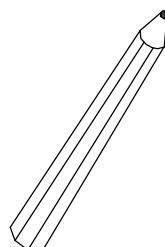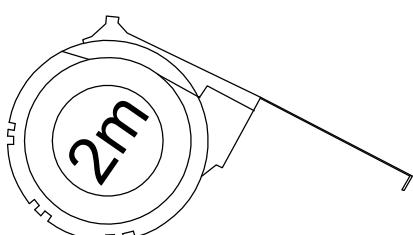


TUŽKA


METR

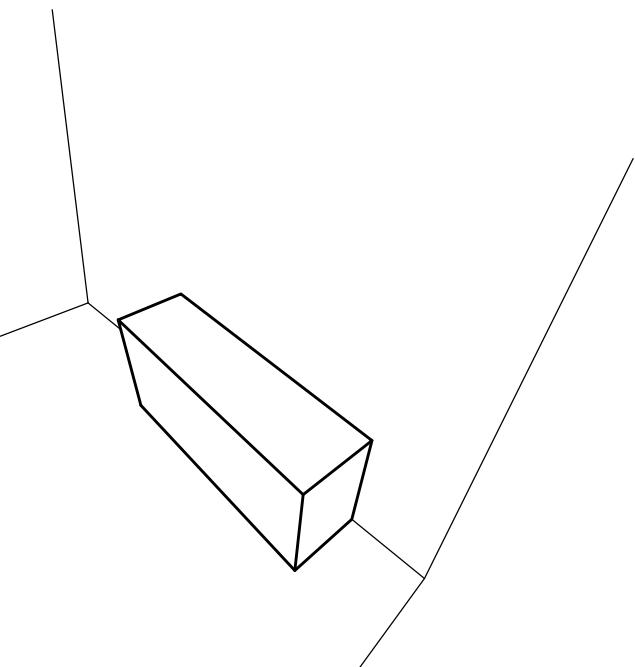


1) Umístěte nádrž přesně na osu plochy určené pro vertikální zahradu.

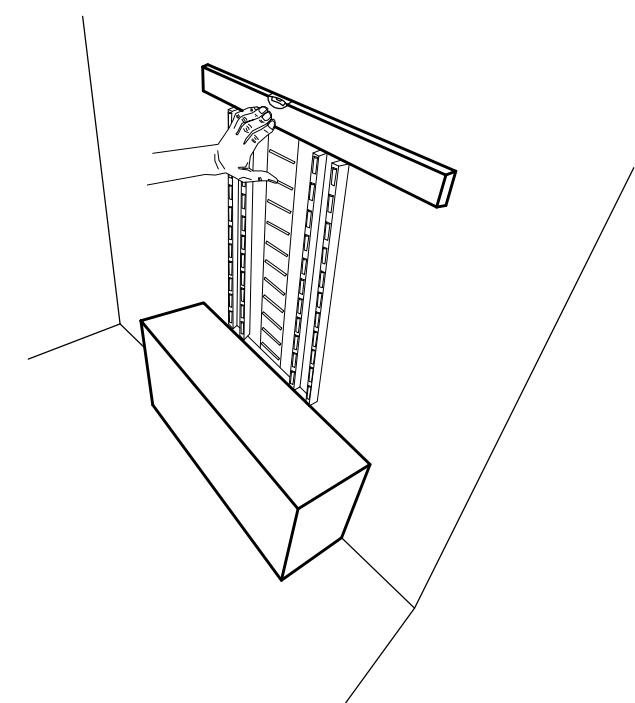


2) Na stejnou osu přiložte základní desku a vodováhou zkontrolujte vodorovnost.

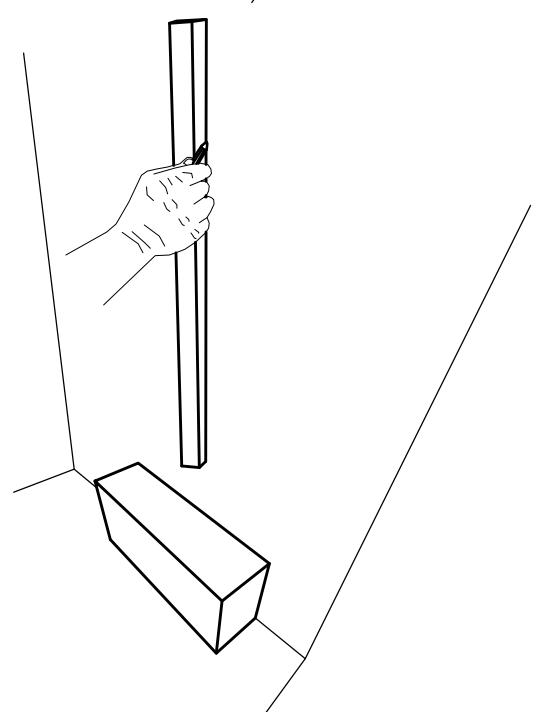


3) Nakreslete si svislici v ose montážních otvorů. Pracujte přesně, vodorovný a svislý směr je pro správnou funkci vertikální zahrady zásadní.

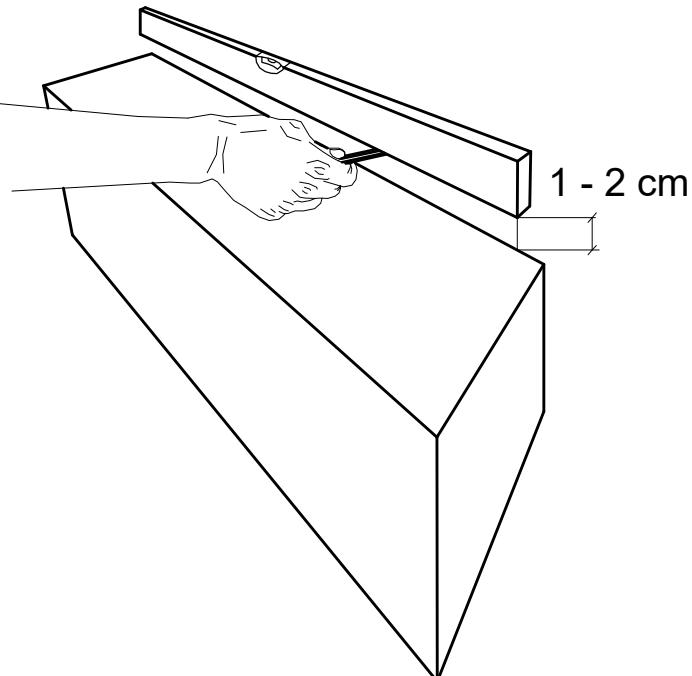


4) Spodní okraj první základní desky naměřte 1 - 2 cm od okraje nádrže.

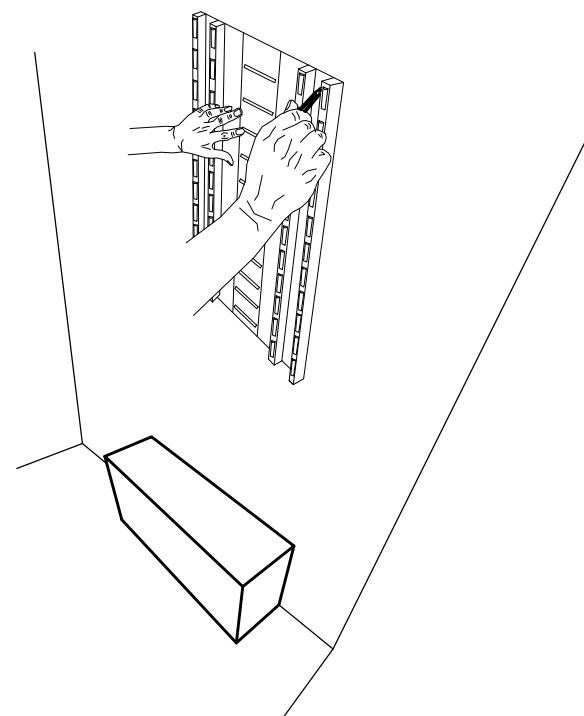


5) Postupně od spodní čáry přikládejte základní desky. Označte si pozici montážních otvorů a horní okraj desky. K tomu pak přiložte další desku (zkontrolujte vodorovnost) a pokračujte v označování montážních otvorů.
Pracujte co nejpřesněji, jednotlivé desky musí po montáži přesně navazovat. Pozor na správný směr - "water" dolů, "water pipe" nahoru.

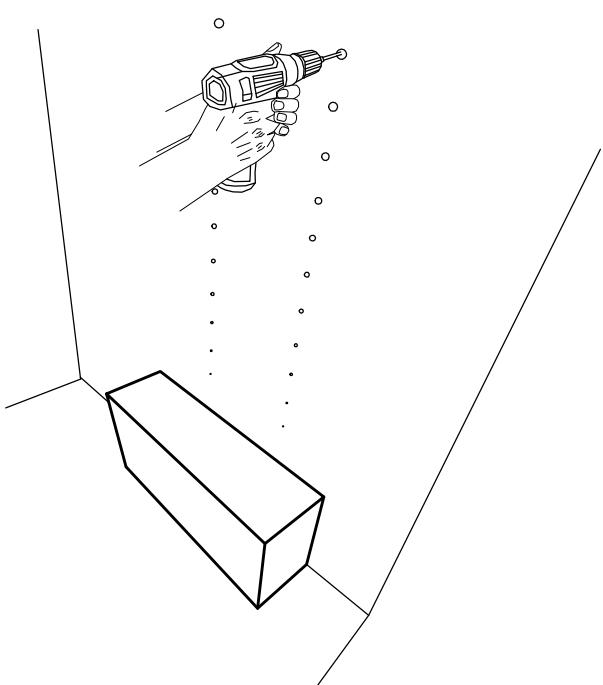


6) Vyvrtejte díry pro hmoždinky (volte vrták podle zvolené hmoždinky). Vložte hmoždinky.

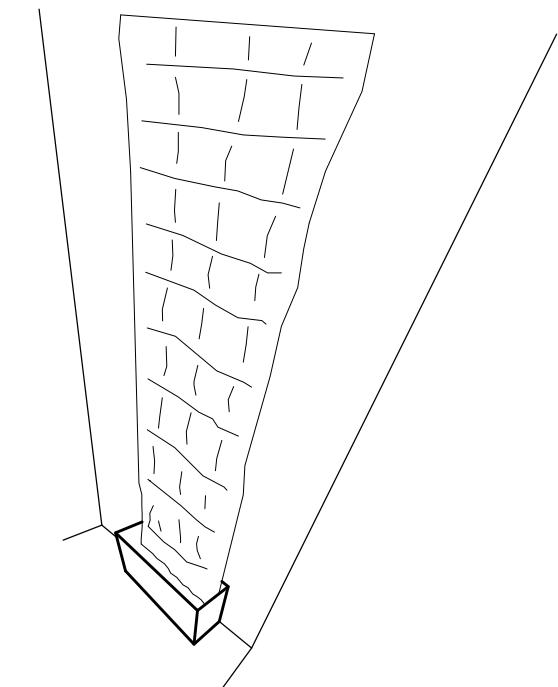


7) Roztáhněte na stěnu fólii. Střed folie přesně na osu, spodní okraj folie musí přesahovat okraj nádrže min. o 10 cm. Pro uchycení fólie použijte oboustrannou pásku nebo spony v případě instalace na dřevěnou desku.

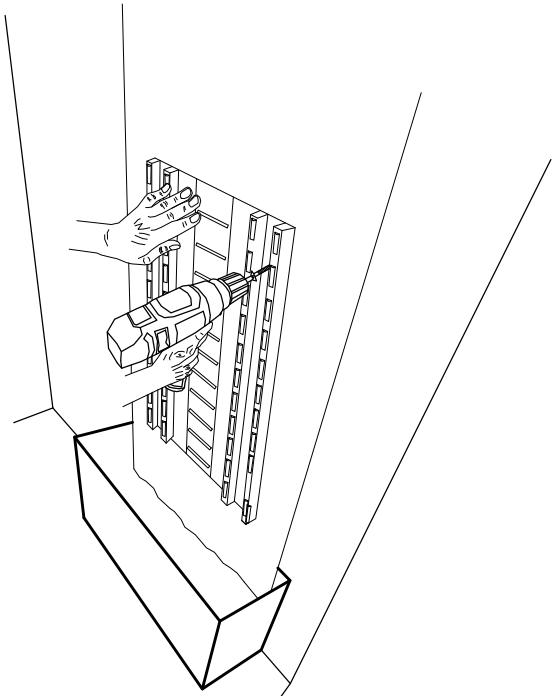


8) Přišroubuje základní desky, postupujte od spodní. K připevnění desky využijte všechny montážní otvory.

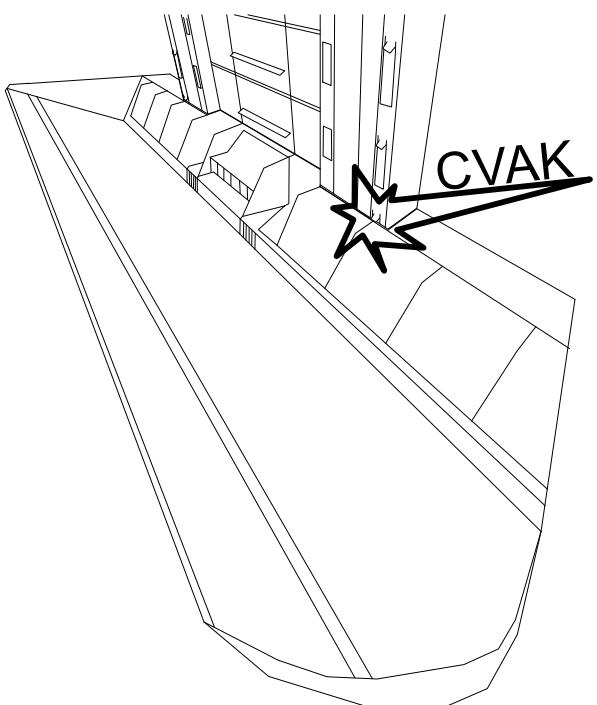


9) Do připevněných desek nainstalujte jednotlivé police vertikální zahrady. Na každou základní desku tři, v pravidelném sponu. Každá police musí pevně "zacvaknout" do zámku základní desky.

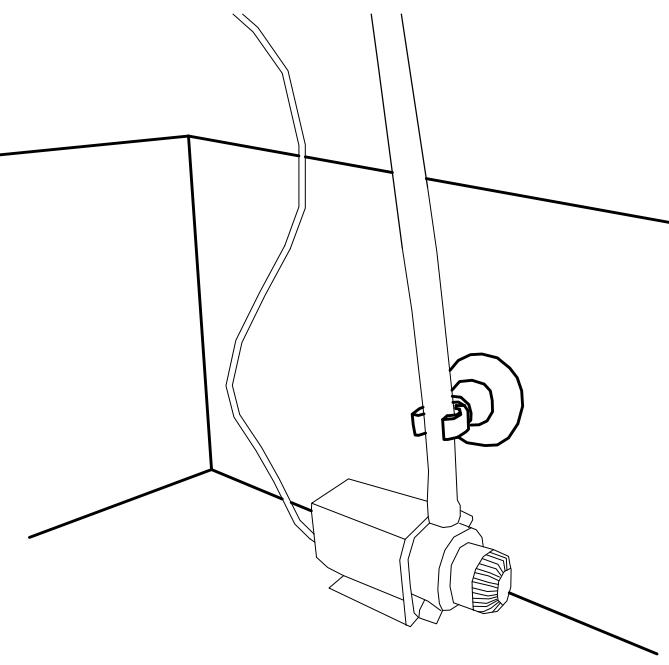

10) Protáhněte hadičku drážkou "water pipe". Hadičku připojte na výtlak čerpadla a v nádrži ji těsně nad čerpadlem přichytě přísavkou ke stěně. Tím zajistíte stabilní pozici čerpadla.

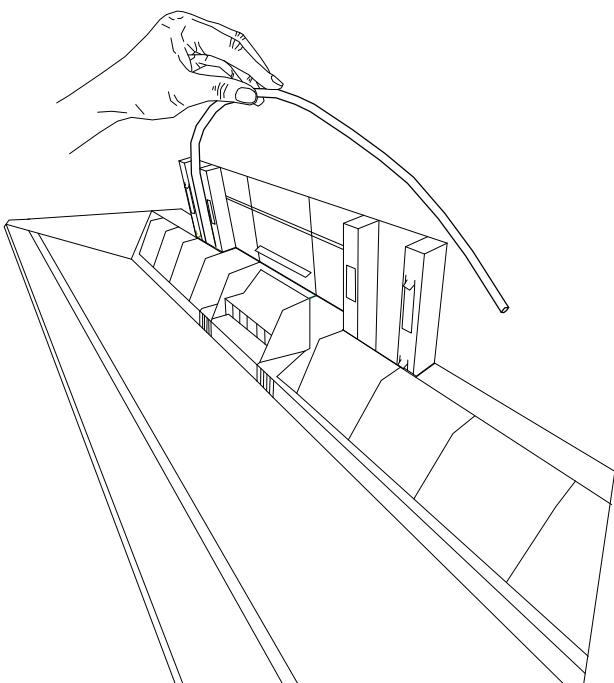


11) Na horním okraji vertikální stěny ohněte hadičku směrem k druhé drážce a ustřihněte na správnou délku tak, aby končila těsně nade dnem vrchní police.

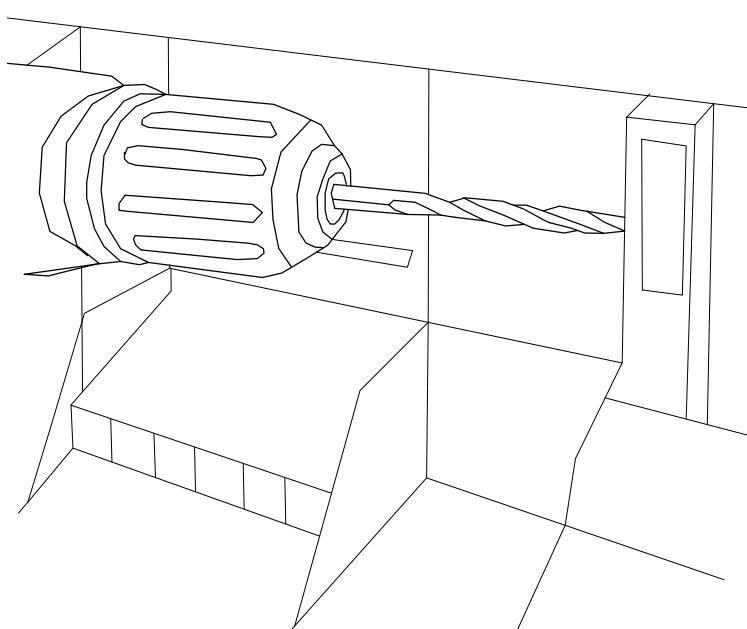


12) Provrťte okraj drážky.


13) Do otvoru vložte stahovací pásku.

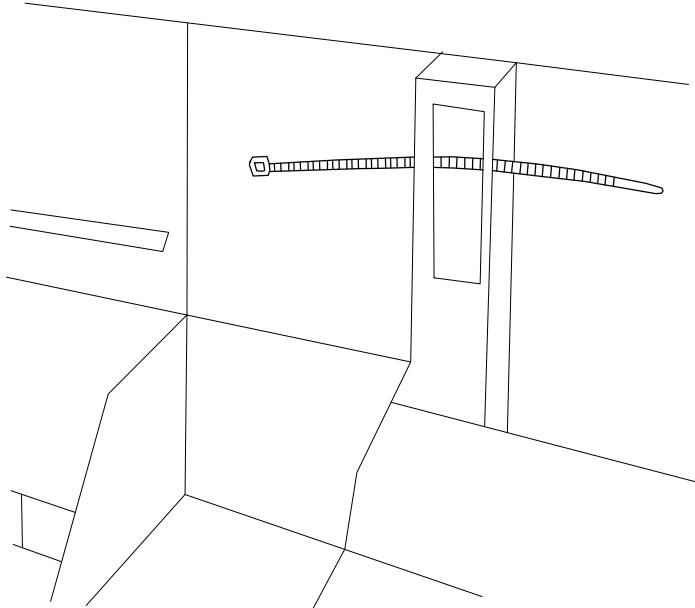

14) Zajistěte pozici hadičky v horní polici stažením stahovací pásky.

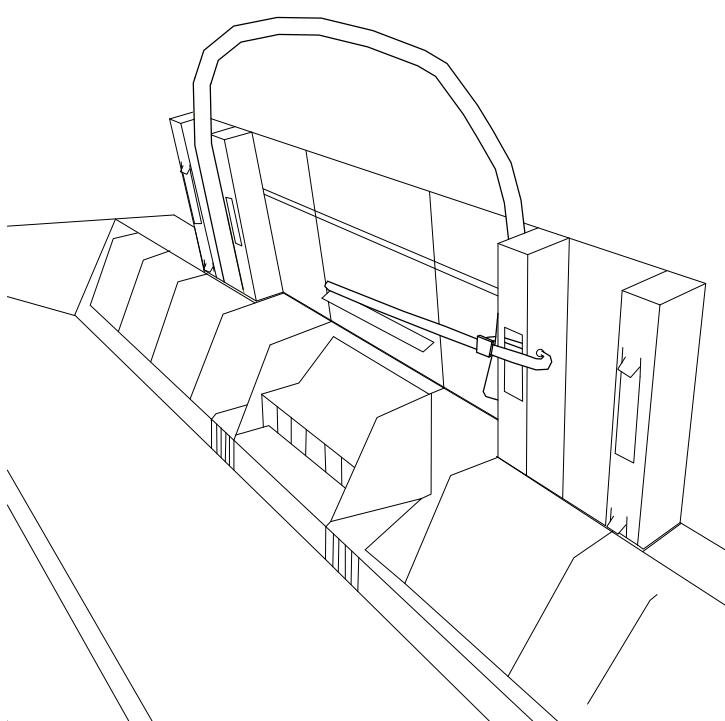

15) Květiny vkládejte ve vhodných květináčích, zajistěte je sponou.

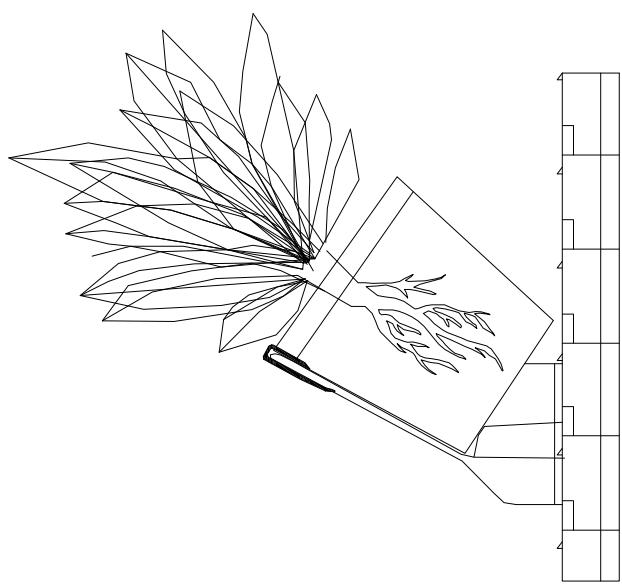

Čerpadlo zapojte k adaptérovému transformátoru, ten zapojte do časového spínače. Časový spínač má vlastní návod, při nastavení časového režimu postupujete podle něj. Instalace je hotová, můžete přistoupit k aranžování květin.

VERTIKÁLNÍ ZAHRADA - NÁVOD K POUŽITÍ

Instalace květin

Po instalaci konstrukce vertikální zahrady a otestování zavlažovacího systému přistupte k osázení stěny květinami. Doporučujeme použít kulaté květináče, při použití hranatých může snadněji dojít ke zhoršení distribuce závlahové vody. Pokud květináče nemají zavlažovací otvory na dně i po obvodu (mají pouze otvor ve středu dna), je třeba dodatečně provrtat květináč v místě, které bude v kontaktu s vodní hladinou při zavlažovacím cyklu. Květináče nesmí být vyšší než 11,5 cm a menší než 9 cm, jsou pak zbytečně "utopené".

Květiny můžete do stěny instalovat v květináčích tak, jak je zakoupíte. Protože je ale cílem co nejdélší interval nutné držby (čištění) systému, doporučujeme následující postup:

Květinu vyndejte z květináče, ve kterém byla zakoupena a kořeny zavavte původního substrátu, většinou není kvalitní. Na dno nového, nebo očištěného původního květináče (pokud rozměrově vyhovuje) vložte kolečko z dobře smáčivé textilie, nejlépe nějaký typ netkané geotextilie, kterou oddělít substrát od systému. Nepoužívejte mulčovací folii, ta není dobře smáčivá a průchod závlahové vody je přes ní omezen. Oddělení zamezí vyplavování substrátu ze spodní strany květináče při závlaze, což významně prodlouží interval nutný k údržbě systému.

Jako oporu pro kořenový systém květiny můžete použít klasický substrát pro pokojové květiny, nebo zkoušit modernější způsoby pěstování květin v kokosovém nebo minerálním substrátu. Květináče plňte substrátem zhruba ze dvou třetin, aby nedocházelo ke zbytečnému vysypávání substrátu do polic a tím k zanášení substrátu. Nejnáchnější na vysypávání je substrát minerální, ale pokud je neustále vlhký, tak i ten dobře drží ve květináči i v nakloněné poloze. Na spodní hranu květináče můžete nalepit proužek z průhledné lepící pásky (horní okraj přehněte, aby nebyl ostrý a nepoškodil květinu), zamezíte tak případnému vysypávání substrátu do polic systému úplně.

Substrát v každém květináči dobře upěchujte, každou květinu upevněte k polici sponou.

Nejmodernější způsob pěstování květin v interiéru je v minerálních substrátech. Většinou obsahují pomalu uvolňující se hnojiva na dlouhou dobu, jsou téměř sterilní, významně se tak snižuje možnost výskytu alergenních plísní, nebo osídlení stěny otravným hmyzem. Je výborně nasákový a skvěle drží vlhkost, rostliny si pak berou jen to, co potřebují. Zároveň je snadno prostupný pro vzduch, nehrází zahnívání kořínek. Pěstování v minerálních substrátech tedy doporučujeme, jen se ujistěte, že pěstování v minerálním substrátu je pro vybranou květinu vhodné. Není mnoho druhů, pro které je minerální substrát nevhodný.

Závlaha

Závlaha květin funguje stejným způsobem, jako když se zalévá spodní zálivkou do mističky pod květináčem. Režim závlahy nastavte podle návodu na zásuvkovém časovači. Záleží na místních podmínkách a zvolené substrátu, jestli závlaha bude probíhat jednou, dvakrát, nebo vícekrát týdně. Zpočátku raději volte méně častou závlahu, pak případně přidejte. To samé platí pro přihnojování tekutým hnojivem do závlahové vody. Přemokření a přehnojení je pro květiny často fatální.

Platí, že nesnadněji najdete režim závlahy při pěstování v minerálních substrátech, Frekvence závlahy musí být vyšší, aby byl minerální substrát stále provlhčený, nehrozí ale přemokření a zahnívání kořinků.

V závislosti na frekvenci závlahy je třeba vysledovat interval pro doplňování vody do nádrže. Důrazně dbejte, aby se nikdy nestalo, že v nádrži nebude voda. Pokud čerpadlo poběží i krátkou dobu na sucho, s velkou pravděpodobností dojde k jeho zničení. Takové poškození čerpadla pak nelze uznat jako reklamací. K setu lze doobjednat plovákové LED světelné znamení, že voda je na nízké úrovni a je potřeba dopustit vodu. (dostupné na e-shopu Meandr)

Všechny police bez květin se naplní vodou pro závlahu přibližně za tři minuty, květiny si vodu hned berou, takže čas pro závlahu doporučujeme nastavit na min. 7 minut. Pro dokonalou závlahu je doporučeno nastavit dalších 7 minut závlahy po třiceti minutách, navlhčený substrát z prvního cyklu ještě lépe přijme další vodu, dojde tak ke kvalitní závlaze všech květin. Voda, kterou květiny nespotřebují, postupně odteče zpět do nádrže. Přesný způsob a režim závlahy ale nelze nastavit ihned, podle místních podmínek je třeba časy a intervaly upravit tak, aby nejlépe vyhověly potřebám květin v daném prostředí.

Osvětlení

V případě horších nebo špatných světelných podmínek je nutné instalovat doporučené osvětlení. Bez instalace umělého osvětlení je potřeba stěnu umístit na místo, kde je přirozeného denního světla dostatek. I tak je pak vhodné stěnu osázen květinami, které dobře prosperují i v horších světelných podmínkách. Zde je několik příkladů: gumovník, ledviník, lopatkovec, šplhovník, toulitka, kalatea, mramornatka, spící panna, kořenokvětka

Správnou volbu konzultujte se svým dodavatelem květin.

Systém je možné provozovat i ve venkovním prostředí, ale pouze jako sezónní vertikální zahradu. Závlahový systém nelze provozovat během zimních měsíců. Není ale problém stěnu ve venkovním prostoru (balkóny, terasy) osázen jahodami, borůvkami, bylinkami, atd..

Přejeme mnoha krásných chvil strávených v blízkosti vaší vertikální zahrady.

POZNÁMKY:

Dovozce: Meandr AZS, s.r.o.
K Šancím 50, 163 00 Praha 6
www.meandr.cz